



Pengo 4k グラバー Firmware 更新アプリガイド

1. Upgrade App を解凍してください

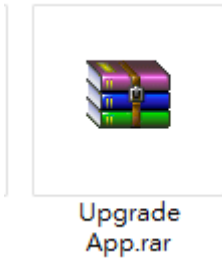


*本アプリは WindowsOS にのみ対応します
* WindowsOS のバージョンにより、示されたインターフェースが本ガイドと若干異なる場合があります
*本アプリをインストール及び使用する時、同時にたくさんの他のアプリを使用することをなるべく避けてください。


2. 解凍後 Upgrade App のフォルダを開き, Setup.msi もしくは setup.exe をダブルクリックしてください

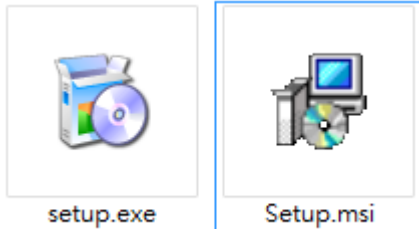


3. Setup.msi をダブルクリックした後の画面は以下となり、Next をクリックしてください

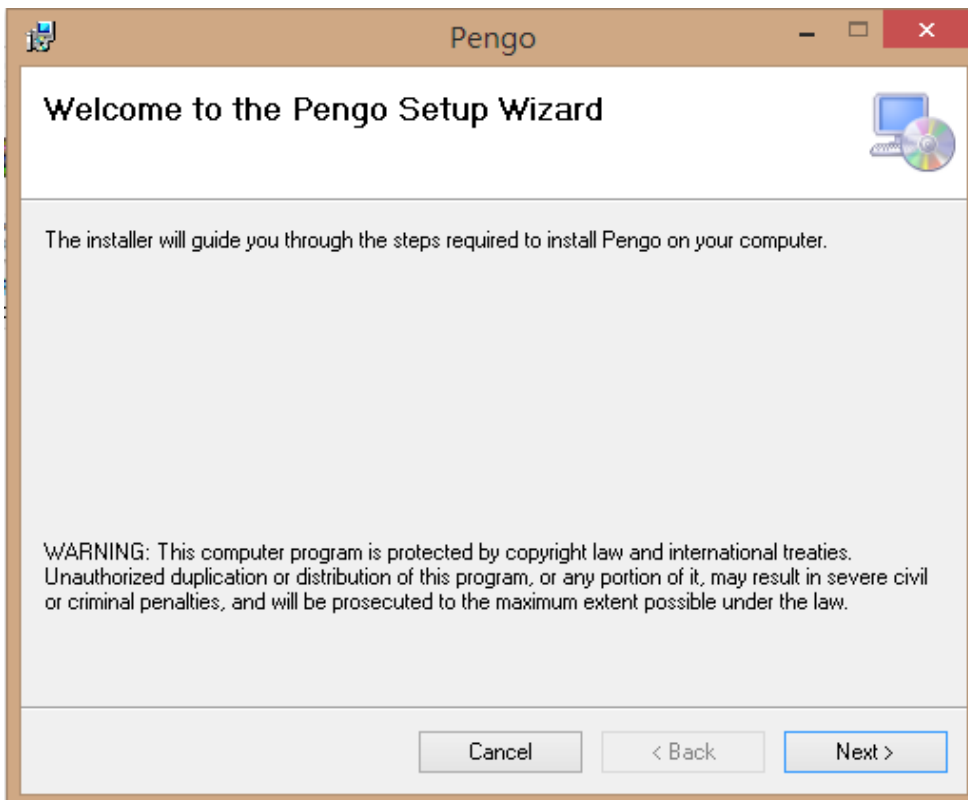


4. インストールの位置を選択した後、Next をクリックしてください

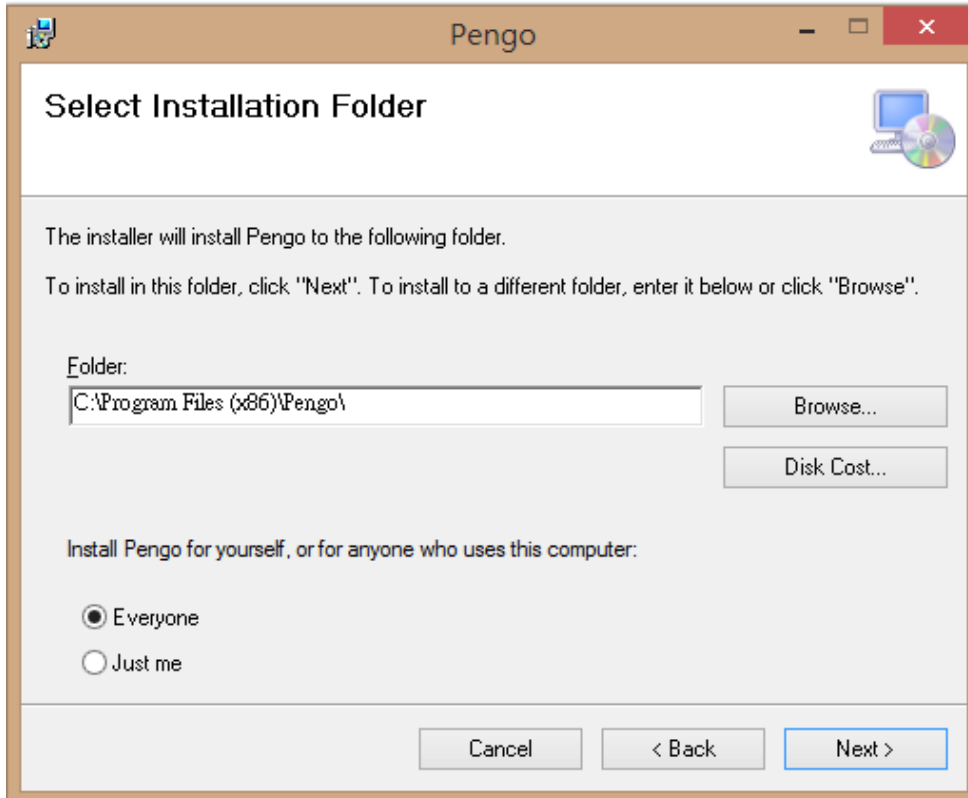


5. Next をクリックしてください

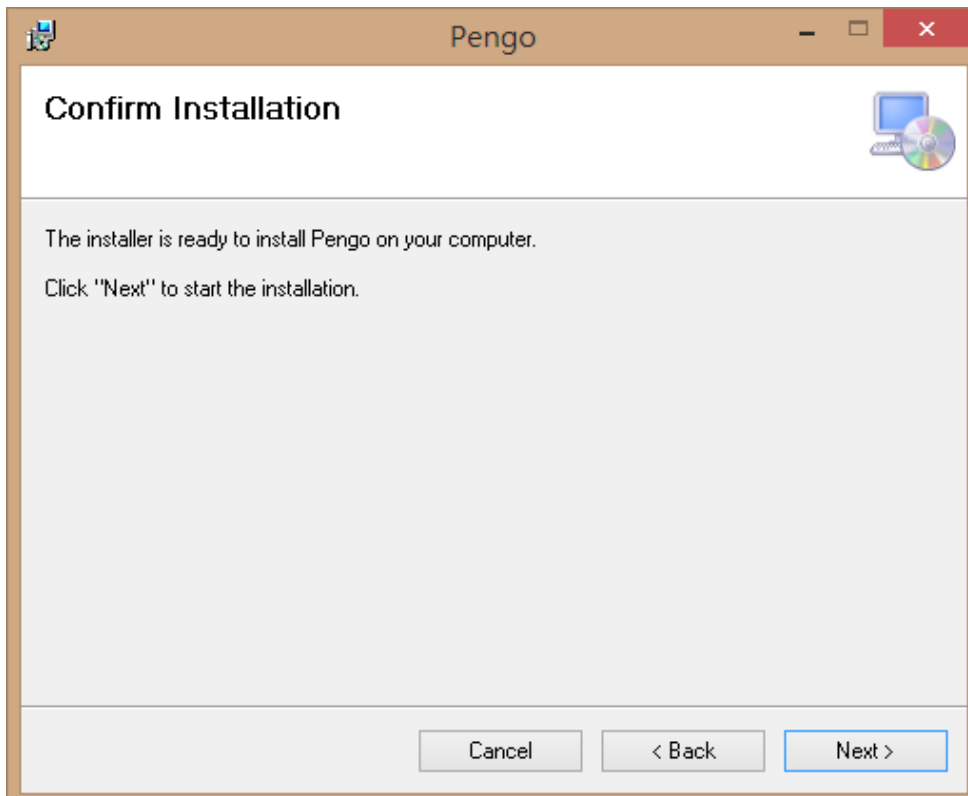


6. インストールが終わった後 Close をクリックしてください

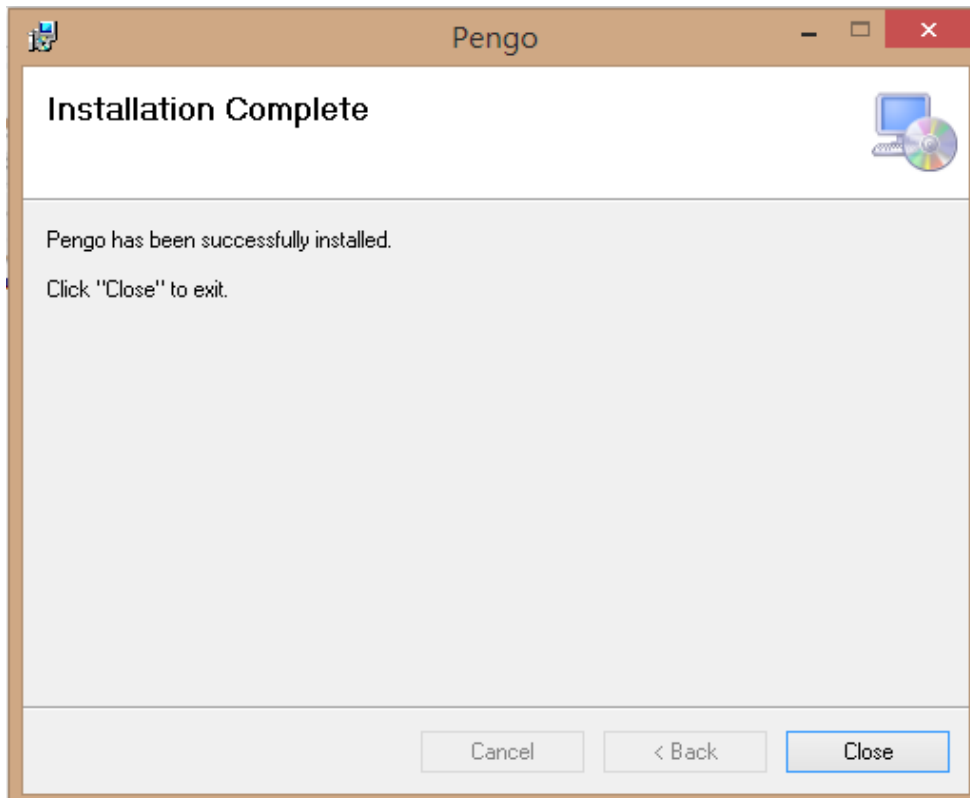

7. インストールが終わった後、デスクトップに表示される Pengo.exe ショートカットをダブルクリックしてください

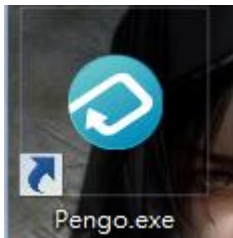

8. アプリのインターフェースは以下となり、グラバー本体をご使用の PC に接続してください。

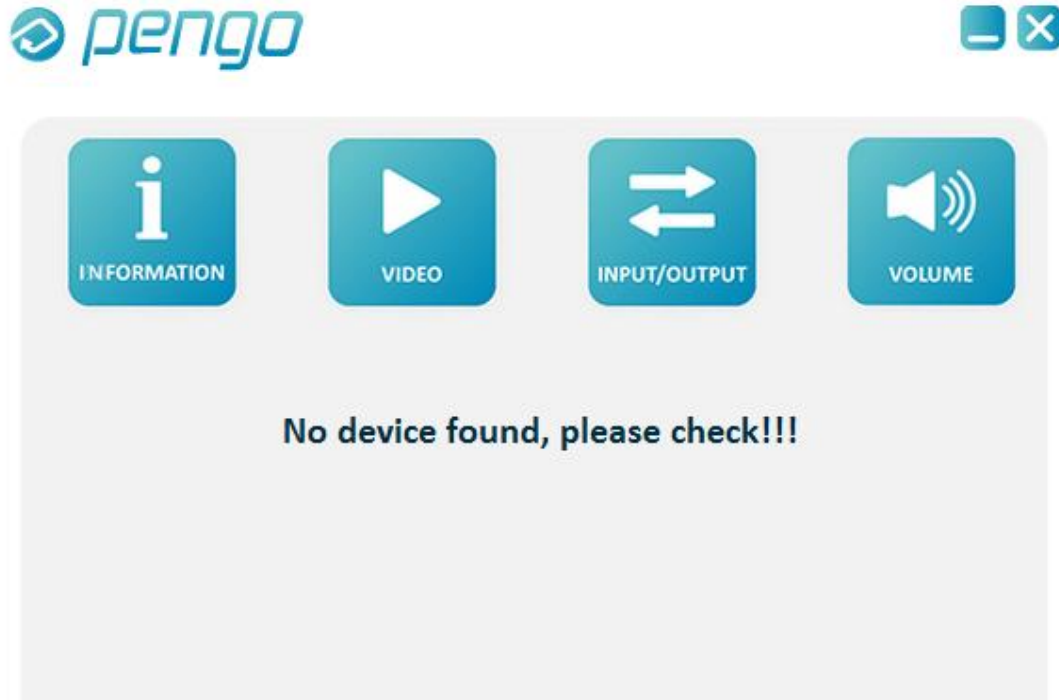


9. グラバーが認識されると画面は以下になり、右上の UPDATE をクリックしてください



10. UPDATE 途中、ケーブルを外さないでください




11.更新完了の画面になったら、Pengo.exe を一旦閉めてから再起動し、グラバーももう一度挿しなおしてください。

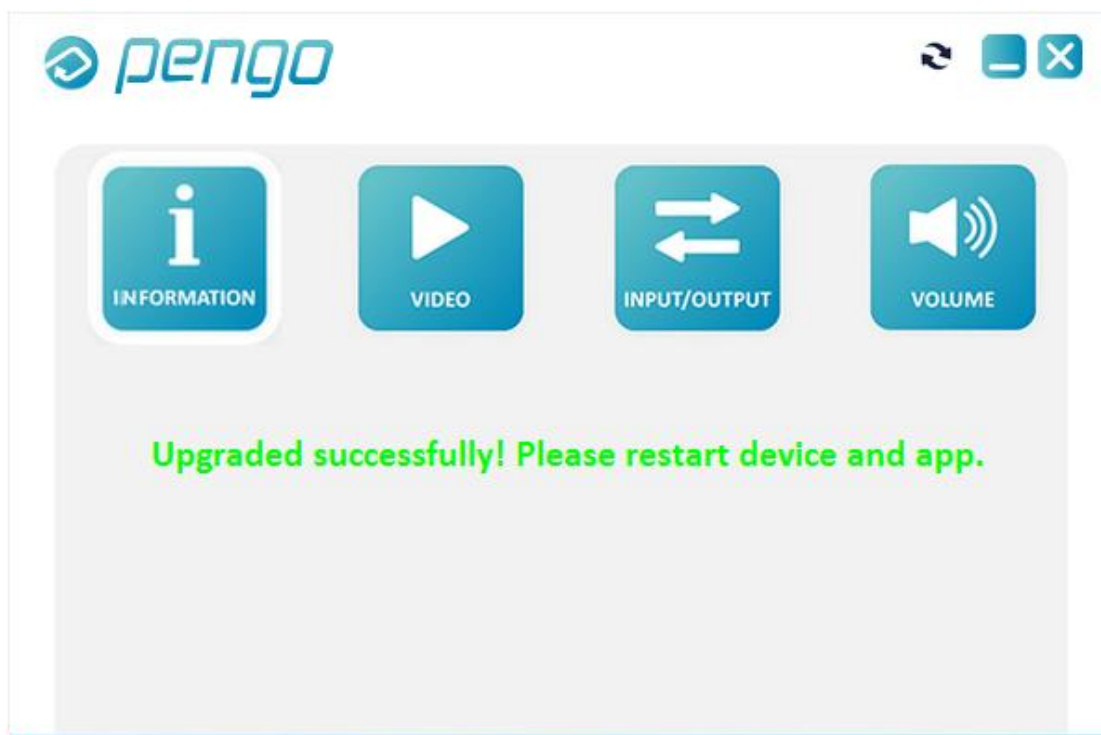

12. Video のアイコンをクリックすると、入力・パススルー・キャプチャ側の映像フォーマットをチェックすることができます



13. INPUT/OUTPUT のアイコンをクリックすると、入力・パススルー・キャプチャ側の映像解像度をチェックすることができます

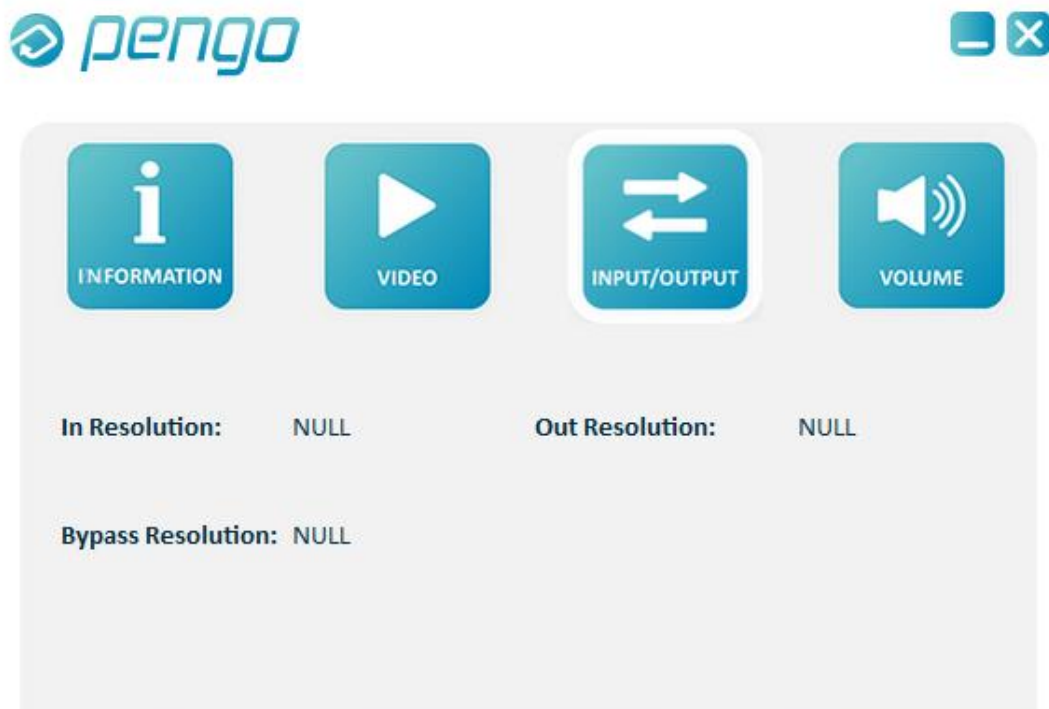

14. VOLUME のアイコンをクリックすると、マイク、イヤホンおよびシステムの音量を調整できます。

